

Mit

PROBAU[®]

sauber verspachteln



ACHTUNG:

Um eine ebene Putzfläche zu erzielen, können als Hilfsmittel so genannte Putzleisten auf den Untergrund aufgesetzt werden. Diese Putzleisten sind lotrecht auszurichten. Der Abstand der Putzleisten ist je nach Länge des Richtscheits so zu wählen, dass eine ausreichende Auflage gewährleistet ist. Über diese Leisten wird der Putz mit dem Richtscheit lot- und fluchtrecht abgezogen. Danach werden die Leisten wieder entfernt. Die entstandenen Vertiefungen werden dann nachträglich verfüllt und geglättet.

In wenigen Schritten zum Ziel:



1

PROBAU Innenspachtel plus verarbeitungsgerecht anmischen und mit einem Stahlglätter aufziehen.



2

Mit einem Richtscheit ist die Ebenheit der Putzfläche zu prüfen.



3

Anschließend wird der **PROBAU Innenspachtel plus** mit einem Stahlglätter dünn aufgezogen und geglättet.




4

Die Innenwand ist fertig gespachtelt. Nun kann mit dem Streichen und der Elektro-Endmontage begonnen werden.



Das brauchen Sie:

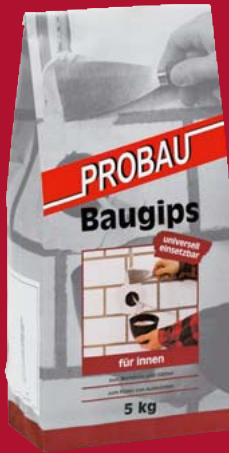

Baugips

Zum Verschließen von Löchern und Schlitzen, Eingipsen von Steckdosen, Beispachteln, Glätten von Unebenheiten, Ausbessern von Kanten u.v.a.m. Für innen.

Verbrauch: Je nach Anwendung und Auftragsstärke.

Lieferform:

1,5-kg-Beutel, 5-kg-Beutel, 15-kg-Beutel



Außenspachtel

Geeignet als Glätt- und Verschleißspachtel. Für innen und außen.

Verbrauch: Je nach Anwendung und Auftragsstärke.

Lieferform:

5-kg-Beutel, 10-kg-Beutel



Innenspachtel plus

Geeignet als Glätt- und Füllspachtel auf allen mineralischen Untergründen, zur Herstellung von Feinputzen, zum Ausbessern und Verfüllen von Löchern, zur Verspachtelung von Gips und Gipsbauplatten. Darüber hinaus eignet er sich zum Verfugen von Betonfertigteilen, zum Ausgleichen von Unebenheiten, zum Montieren von Halterungen, Steckdosen u. Ä. sowie zum Basteln und Modellieren. Für innen.

Verbrauch: Je nach Anwendung und Auftragsstärke.

Lieferform:

1,5-kg-Beutel, 5-kg-Beutel

Werkzeuge und Hilfsmittel

- Pinsel oder Quast
- Gipsbecher
- Spachtel
- Glättkelle und Maurerkelle
- Richtscheit
- Mörtelimer

Weitere Informationen unter
www.probau-baustoffe.com

Mit

PROBAU®

Wände spachteln



Wenn's gut werden muss.