

Mit

PROBAU®

Bodenfliesen kleben + verfugen



frostsicher
für innen und außen
gem. EN 12004

ACHTUNG:

Beim Fliesen im sogenannten Dünnbettverfahren muss der Untergrund absolut plan sein; der Flexkleber gleicht Unebenheiten nicht aus. Wichtig bei frisch nivellierten Untergründen: Estriche müssen vollständig durchgetrocknet sein. Das dauert ca. 4 Wochen.

In 12 Schritten zum Ziel:



1

Bei rechtwinkligen Räumen spannt man auf dem Boden mittig und parallel zu den Seitenwänden eine **Richtschnur**. An dieser entlang mit einer Fuge oder der Mitte einer Fliese beginnen.



2

Anschließend eine (evtl. passend geschnittene) Fliesenreihe entlang der Wand verlegen. Die Fliesen erst einmal „trocken“ auslegen. Arbeiten Sie dann Abschnitt für Abschnitt vor. (Fugen beim Messen und Auslegen nicht vergessen!)



3

PROBAU Flexkleber gemäß Verpackungsangabe anmachen – nur soviel, wie Sie in der „offenen Zeit“ verarbeiten können – und mit dem Zahnpachtel aufkämmen. Die Zahnung des Spachtels richtet sich nach der gewählten Fliese (bei Bodenfliesen meist 6-8 mm Zahnung).



4

Es muss vollflächig, d. h. hohlstellenfrei verlegt werden. Fliese um Fliese wird in das Mörtelbett eingeschoben, angedrückt ...



5

... und mit dem **Gummihammer** leicht festgeklopft. Fliesen dürfen nie „knirsch“ auf dem Untergrund aufliegen!



6

Fliesenecken oder **Fugenkreuze** helfen, gleichmäßige Fugenabstände einzuhalten.



7

In regelmäßigen Abständen mit der **Wasserwaage** die Maßhaltigkeit überprüfen: In den ersten 30 min kann noch korrigiert werden.



8

Den fertig verklebten Fliesenboden 2-3 Tage durchtrocknen lassen. **PROBAU Fugenbreit** gemäß Verarbeitungshinweis anmachen, ausgießen und mit dem **Gummiwischer** immer diagonal zum Fugenverlauf gut in die Fugen einarbeiten.



9

Die Fugen mit trockenem **Fugenbreit** abstreuen. Das dient der gleichmäßigen Abtrocknung und damit der Farbkontinuität.



10

Das ausgestreute Material nach wenigen Minuten zusammenschieben; dabei werden die ausgeschlammten Fliesen zugleich vorgereinigt.



11

Schließlich mit einem **Schwamm Brett** feucht nachwischen und abschließend mit einem trockenen Tuch nachpolieren.



12

Dehnungsfugen im Sockelbereich werden mit **PROBAU Silikon** abgespritzt.

Das brauchen Sie:



Flexkleber

Kunststoffvergüteter, vielseitig einsetzbarer Fliesenkleber für innen und außen. Frostsicher.

Verbrauch z. B.:

Fliesen/Zahnung
4 x 4 x 4 mm = 1,8 kg/m²
profilierte Rückseite/Zahnung
6 x 6 x 6 mm = 2,5 kg/m²
als Mittelbettmörtel/Zahnung
8 x 8 x 8 mm mindestens
4 kg/m²

Lieferform:

5-kg-Beutel, 25-kg-Sack,
30-kg-Sack



Fugenbreit

Zum Ausfugen keramischer Wand- und Bodenfliesen für Fugenbreiten bis 4-15 mm.

Verbrauch z. B.:

Fliesen 5 x 5 x 0,5 cm/Fugenbreite 2 mm = 1 kg/1,4 m²
Fliesen 15 x 15 x 0,5 cm/Fugenbreite 3 mm = 1 kg/2,5 m²
Fliesen 10 x 20 x 0,5 cm/Fugenbreite 3 mm = 1 kg/1,7 m²
Fliesen 20 x 20 x 0,8 cm/Fugenbreite 3 mm: 1 kg/2 m²

Lieferform: 10-kg-Beutel – weiß, manhattan, anthrazit, braun, silbergrau,
25-kg-Sack – grau



Sanitär-Silikon

Abdichtung für alle Bewegungsfugen, u.a. im Sanitärbereich. Dauerelastisch für sehr hohe Beanspruchung. Pilzhemmend. In diversen Farben.

Verbrauch:

Bei 1 x 1 cm Fugen eine Kartusche für ca. 3 lfdm.

Lieferform:

310-ml-Kartusche in weiß, grau, transparent, silbergrau, manhattan, anthrazit, beige, caramel, pergamon, braun, anemone

Werkzeuge und Hilfsmittel


- Kelle
- Zahnpachtel
- Gummihammer
- Zollstock
- Bleistift
- Wasserwaage
- Richtwinkel
- Fliesenecken
- Gummiwischer
- Schwambrett
- Schwamm
- Tuch

Weitere Informationen unter
www.probau-baustoffe.com

Mit

PROBAU®

Böden fliesen

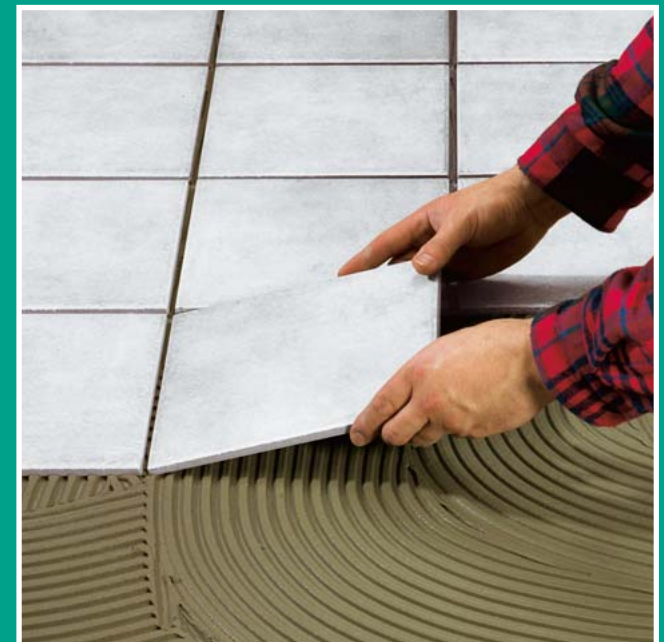

Wenn's gut werden muss.