

Mit

# PROBAU®

## die Außentreppe verschönern



hohe Klebkraft und schnelle Aushärtung, frostsicher

### ACHTUNG:

Zur Berechnung der benötigten Fliesenmenge Stufenmaße erfassen und addieren: Tritte (Anzahl, Breite, Tiefe) plus Sockel (Anzahl, Höhe, Breite) plus Podest. Immer 30% Verschnitt zugeben!

## In 12 Schritten zum Ziel:



1

Eine Eingangstreppe im Rohzustand: Mit **PROBAU Schnellkleber** verfließt, ist die Treppe bereits nach ca. 2 Stunden wieder begehbar.



2

Stufenplatten zunächst „trocken“ auflegen, um Verband und Zuschnitt sichtbar zu machen (Fugen berücksichtigen!) Die Winkelstücke bleiben frei.



3

An den Ecken sollen die Platten auf Gehrung gelegt werden: mit **Wasserwaage** und **Zollstock** die Abwinkelungen einzeln genau ausmessen.



4

Die Maße nun auf die Fliese übertragen.



5

Mit der **Flex** zuschneiden. **Schutzbrille** tragen!



6

Fliesenkleber anmischen und mit dem **Zahnpachtel** erst auf den Tritt und dann auf den Sockel jeweils einer Stufe aufbringen.



7

An der Abwinkelung mit den Trittschritten rechts und links davon anfangen, Gehrungsstücke ins Klebbett einschieben und festklopfen.



8

Anschließend die Sockelplatten dieser Stufe entsprechend dem Verlegemuster der Trittschritte einlegen und festklopfen.



9

An der nächsten Stufe genauso verfahren. Dabei zwischen Trittschritten und darüberliegenden Sockelfliesen gleichmäßige Fugen durch **Fugenstifte** sichern.



10

Sind die Stufen geklebt, Kleber auf dem Podest aufziehen.



11

Podestfliesen dem Verlegemuster der Stufen entsprechend anschließen.



12

Die fertige Treppe kann schon nach ca. 2 Stunden mit **PROBAU Flexfuge** verfugt werden.

# Das brauchen Sie:



## Schnellkleber

Hohe Klebkraft und schnelle Aushärtung für frühe Fug- und Belastbarkeit, frostsicher. Die Materialien haften sofort fest am Untergrund und rutschen nicht ab, trotzdem ist eine ausreichende Korrigierbarkeit gegeben.

### Verbrauch z. B.:

Mosaik/Zahnung

3 x 3 mm = 1,4 kg/m<sup>2</sup>

Fliesen/Zahnung

4 x 4 mm = 1,8 kg/m<sup>2</sup>

profilierte Rückseite/Zahnung

6 x 6 mm = 2,5 kg/m<sup>2</sup>

als Mittelbettmörtel/Zahnung

8 x 8 mm mindestens 4 kg/m<sup>2</sup>

### Lieferform:

5-kg-Beutel, 10-kg-Sack



## Flexfuge

Für Fugen von 3-20 mm, besonders bei hohen Druck- und Temperaturbelastungen im Außenbereich, hochflexibel. Ebenso für keramische Beläge auf Fußbodenheizungen, in Duschen, Bädern, auf Terrassen und Balkonen.

### Verbrauch:

Ca. 1 kg/m<sup>2</sup> je nach Fliesenformat, Fugenbreite und -tiefe.

**Lieferform:** 5-kg-Beutel – grau, weiß, manhattan  
25-kg-Sack – grau

## Werkzeuge und Hilfsmittel

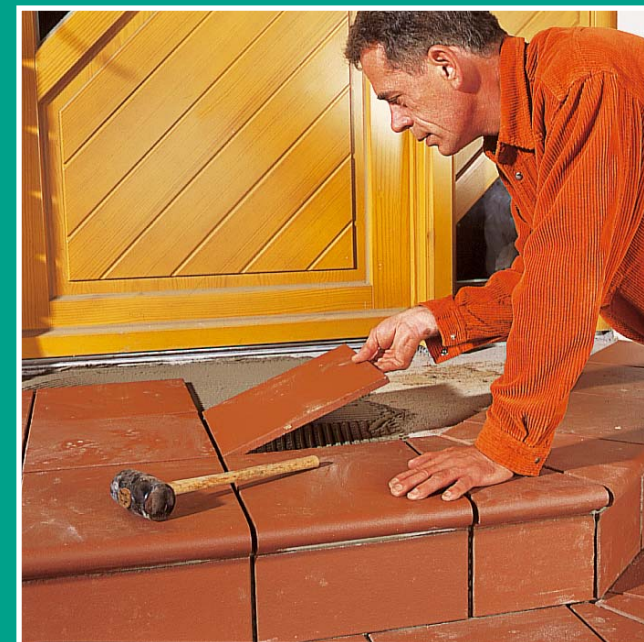
- Kelle
- Zahnpachtel
- Gummihammer
- Zollstock
- Wasserwaage
- Richtwinkel
- Fliesenecken
- Fliesenhexe
- Flex-Winkelschleifer
- Fliesenschneider
- Mörtelimer

Weitere Informationen unter  
[www.probau-baustoffe.com](http://www.probau-baustoffe.com)

# Mit

# PROBAU®

## Treppenverfliesen

**BAUHAUS®**

Wenn's gut werden muss.